HOW TO ATTACH

Monteringsanvisning
Monteringsvejledning
Installasjonsinstruksjoner
Asennusohje
Fitting Instructions
Montageanleitung

SE Rengör underlaget noga och låt det torka 10 minuter.
Rengöringsmedlet får ej innehålla olja.
Rekommenderas ej för montering på våtrumstapet.
Avlägsna skyddsfilmen.
Applicera produkten på önskad plats.
Låt limmet härda 24 timmar innan produkten belastas.

DK Rengør overfladen grundigt og lad det tørre ca. 10 min.
Rengørings-midelt må ikke indeholde olie.
Anbefales ikke at montering på vådrumstapet.
Fjern beskyttelsesfilmen.
Placer produktet på den ønskede plads.
Lad limen hærde 24 timer inden produktet belastes.

NO Rengjør overflaten nøye og la det tørke i 10 minutter.
Rengjørings-middel må ikke inneholde olje.
Montering på våtromstapet anbefales ikke.
Fjern beskyttelsesfilmen.
Plassér produktet på ønsket plass.
La limet herde i 24 timer før produktet belastes.

FI Puhdista asennuskohta huolellisesti ja anna kuivua 10 minuuttia.
Puhdistusaine ei saa sisältää öljyä.
Ei suositella asennettavaksi märkätilojen tapetille.
Poista suojakalvo.
Asenna tuote haluttuun kohtaan.
Odota 24 tuntia, ennen tuotteen käyttöönottoa.

UK Clean the base thoroughly and let it dry for 10 minutes.
Do not use an oil based cleaner.
Not recommended for mounting on wet room wallpaper.
Remove the protective film.
Apply the product in the desired location.
Locate the product into position allowing 24 hours before use.

DE Gründliche Reinigung der Haftflächen, anschliessend 10 Minuten trocknen lassen.
Das Reinigungsmittel darf kein Öl oder Fett enthalten.
Nicht für die Montage auf Tapeten in Feuchträumen geeignet.
Schutzfolie abziehen.
Produkt auf die gewünschte Stelle fest andrücken.
Nach 24 Std. Trocknungszeit kann das Produkt belastet werden.

1
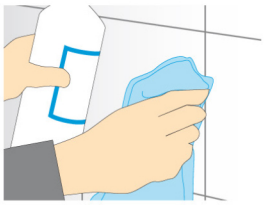

2
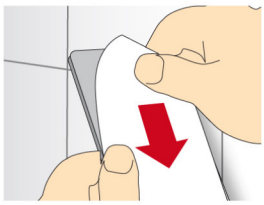

3
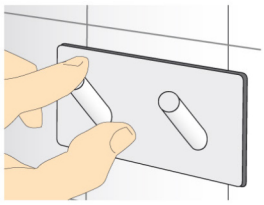

4

bed-bath.com